

# Manual de Instruções

## RURALFONE - CRF 500



# RuralFone

tecnologia no campo

### CRF 500



# CROMUS

A IMAGEM DO BRASIL


# IMPORTANTE!

LEIA ESTE MANUAL PARA OBTER O MÁXIMO DE  
TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS.


## PRECAUÇÕES

Instale seu aparelho em um local livre de umidade ou vibração.  
Certifique-se que não haja risco de queda.

## CONEXÕES

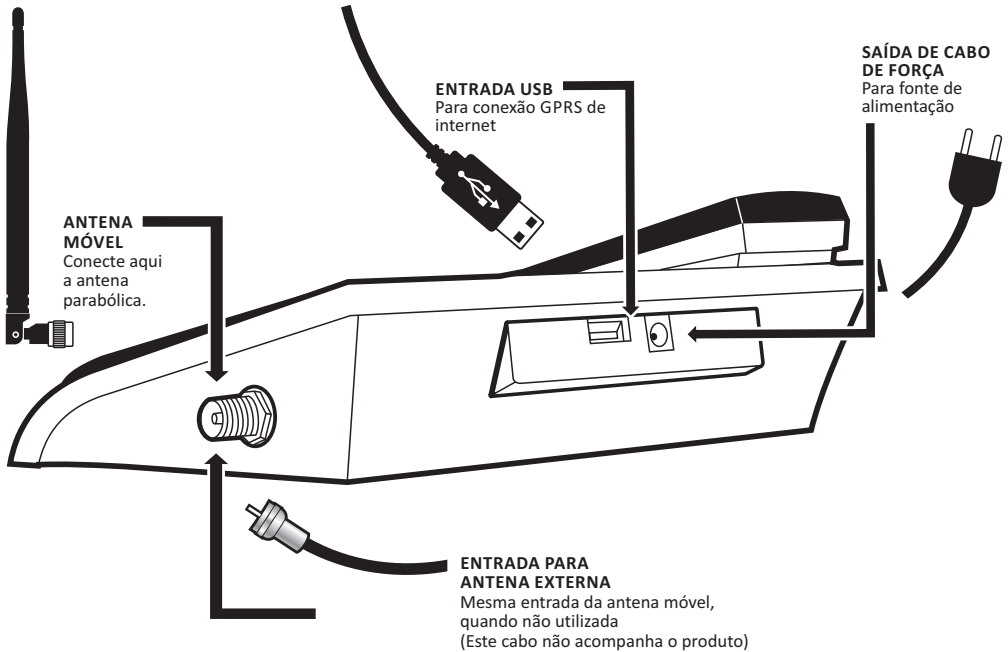

## ACOMPANHA

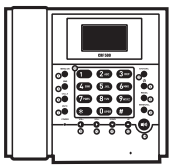

01 Telefone RURALFONE  
01 Antena Móvel



+



01 Cabo USB  
01 Fonte de Alimentação

+



01 Bateria  
Recarregável

+



01 Manual  
01 Termo de Garantia

# ATENÇÃO

Para garantir que todas as funções RuralFone possam funcionar perfeitamente, leia com atenção as especificações abaixo, antes de começar a usar o produto:

- Em caso de tempestades, desligue o telefone, evitando eventuais descargas elétricas.
- Por favor, desligue o telefone quando próximo de equipamentos médicos que não contra-indicam o uso do telefone sem fio. Este telefone pode interferir em aparelhos auditivos e outros equipamentos de implante médico.
- O desempenho do telefone pode ser afetado por interferência de TV, rádio e computador, entre outros equipamentos elétricos.
- Para higienizar o aparelho utilize um pano levemente umedecido com água ou com solução anti-estática. Nunca utilize produtos de limpeza e outros produtos químicos.
- Este produto gera um campo magnético, não colocá-lo perto de discos rígidos de computadores ou qualquer tipo de armazenamento magnético.
- Não deixe que este produto seja exposto ao calor ou sol forte.
- Evite qualquer queda de líquido no interior do telefone, pode gerar danos.
- Evite o impacto de objetos pesados ou contra o solo, a placa de circuito interno do telefone pode danificar-se.
- Antes de ligar e/ou receber chamadas, verifique se seu SIM card está habilitado e funcional.
- Use sempre o adaptador de energia e bateria, recomendados pelo fabricante.



**RuralFone**

tecnologia no campo

**CRF 500**

<b>02 BREVE INTRODUÇÃO .....</b>	<b>Pág. 04</b>
<b>03 CONDIÇÕES TÉCNICAS .....</b>	<b>Pág. 04</b>
<b>TECLADO .....</b>	<b>Pág. 05</b>
<b>04 DEFINIÇÃO DE TECLADO .....</b>	<b>Pág.06</b>
<b>05 INSTALAÇÃO E CONEXÃO .....</b>	<b>Pág. 07</b>
<b>06 CHAMADAS .....</b>	<b>Pág. 08</b>
6-1 Fazer chamada .....	Pág. 08
6-2 Atender chamada .....	Pág. 08
6-3 Função de rediscagem .....	Pág. 08
6-4 Função viva-voz .....	Pág. 08
6-5 Discar .....	Pág. 08
6-6 Ajuste de volume da ligação .....	Pág. 08
<b>07 MENU .....</b>	<b>Pág. 09</b>
7-1 Agenda .....	Pág. 09
7-1-1 Contatos .....	Pág. 09
7-2 Mensagens .....	Pág. 10
7-2-1 Escrever mensagem .....	Pág. 10
7-2-2 Caixa de entrada .....	Pág. 10
7-2-3 Caixa de saída .....	Pág. 11
7-2-4 Rascunhos .....	Pág. 11
7-2-5 Mensagens enviadas .....	Pág. 11
7-2-6 Apagar mensagens .....	Pág. 12
7-2-7 Configurações de mensagem .....	Pág. 12
7-3 Registros de chamadas .....	Pág. 13
7-3-1 Chamadas não atendidas .....	Pág. 13
7-3-2 Chamadas marcadas .....	Pág. 13
7-3-3 Chamadas recebidas .....	Pág. 13
7-3-4 Excluir registros de chamadas .....	Pág. 14
7-4 Organizador .....	Pág. 14
7-4-1 Alarme .....	Pág. 14
7-5 Settings/ Configurações .....	Pág. 14
7-5-1 Configurações Dual SIM .....	Pág. 14
7-5-2 Configurações do telefone .....	Pág. 14
7-5-3 Configurações de rede .....	Pág. 14
7-5-4 Configurações de segurança .....	Pág. 15
7-5-5 Conectividade .....	Pág. 15
7-5-6 Restaurar configurações de fábrica .....	Pág. 15
7-6 Perfis .....	Pág. 16
<b>08 INTRODUÇÃO DE MÉTODO DE ENTRADA .....</b>	<b>Pág. 17</b>
8-1 Método de entrada de letras minúsculas .....	Pág. 17

## 02 BREVE INTRODUÇÃO


- Compatível com 850/900/1800/1900 MHZ da rede de comunicação móvel pública.
- Duplo SIM card.
- Discagem Rápida.
- Remarcação função.
- Agenda Telefônica.
- Função Viva voz.
- Controle digital de volume.
- 20 Ringtones / alarmes.
- 10 toques de mensagem e mudos.
- Enviar e receber mensagens
- Capacidade para 300 contatos na lista telefônica
- Tela de LCD com data, hora, intensidade do sinal e capacidade da bateria.
- Armazenar, pesquisar, apagar e Redial, 20 chamadas recebidas e chamadas de saída e registro de chamadas perdidas.

## 03 CONDIÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura ambiente: -10°C - 55°C
- Umidade relativa (UR):  $\leq 90\%$
- Pressão atmosférica: 86 ~ 106Kpa
- Frequência de operação: GSM 850 \ EGSM900 \ DCS1800 \ PCS1900 Mhz
- Tensão de funcionamento: AC110V/ 220V, 50Hz/60Hz , DC 5V 1000mA
- Chargable bateria: bateria de reserva
- 50 horas de bateria em modo Stand by
- 3 horas de bateria com o telefone em uso

**Nota: O telefone só utiliza a bateria quando desconectado da rede elétrica ou na falta de energia. Em estado de espera, tempo de fala contínua é determinada pela condição da rede local.**

# TECLADO

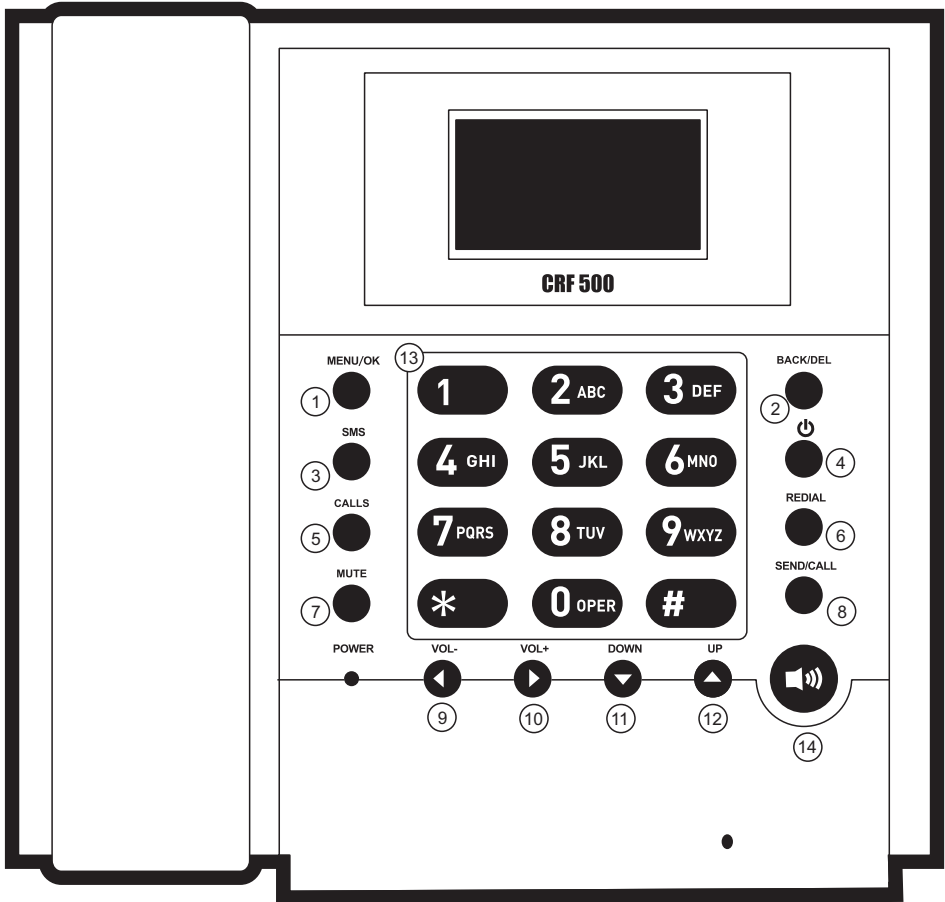


1. MENU / OK	8. SEND/CALL
2. BACK/DEL	9. TECLA ←
3. SMS	10. TECLA →
4. POWER	11. TECLA ↓
5. CALLS	12. TECLA ↑
6. REDIAL	13. TECLADO ALFA NUMÉRICO
7. MUTE	14. VIVA VOZ

- 1. MENU / OK:** No modo de espera, pressione este botão para entrar na interface do menu principal. No modo de operação do menu, pressionar este botão executar a função no canto inferior direito da tela de função.
- 2. BACK/DEL:** Em modo de espera, pressione este botão para acessar a agenda telefônica no menu, pressione MENU/OK para retornar ao menu anterior. Na condição de entrada, pressione este botão para apagar o cursor antes de um contato na agenda.
- 3. SMS:** Em estado de espera, pressione este botão para acessar a opção de mensagens no menu.
- 4. POWER :** Pressione a tecla POWER para iniciar / fechar.
- 5. CALLS:** Em estado de espera, pressione este botão para entrar no registo de chamadas.
- 6. REDIAL:** Em estado de espera, pressione este botão para rediscar o último número discado.
- 7. MUTE:** Durante a ligação, pressione este botão para deixar mudo.
- 8. SEND/CALL :** Digitado o número, pressionar este botão para chamar. Em estado de espera, pressione este botão para mostrar o menu de chamadas discadas.
- 9. TECLA ← :** Pressione para, durante a conversa, desligar a voz. Em modo de espera, pressione este botão acessar a caixa de entrada do menu. No modo de entrada de mensagem, leva o cursor para a esquerda e para a frente.
- 10. TECLA → :** Pressione para deixar a ligação em modo de espera. No modo de entrada de mensagem, leva o cursor para a direita e para a frente.
- 11. TECLA ↓ :** No menu de operação, leva o cursor para baixo. Em modo de espera, pressione este botão para acessar as chamadas recebidas.
- 12. TECLA ↑ :** o menu de operação, leva o cursor para cima. Em modo de espera, pressione este botão para acessar as chamadas perdidas.
- 13. TECLADO ALPHA NUMÉRICO**
- 14. VIVA VOZ:** ligar / desligar o modo Viva-voz.

### 5-1 Instalar o SIM Card:

1. Abra a tampa do SIM Card.
2. insira o SIM Card de acordo com a direção da abertura.
3. Certifique-se que que o contato do cartão SIM esteja corretamente encaixado com os contatos do telefone, em seguida, feche o compartimento do SIM Card.

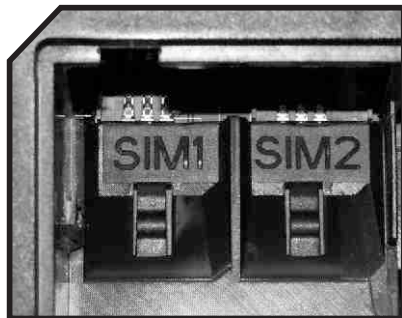

#### NOTA:

Quando ligado, inserir ou retirar o SIM Card é absolutamente proibido, isso pode danificar o SIM Card.

Uma vez que o cartão SIM está danificado, é impossível entrar na rede GSM, impossibilitando assim as suas ligações .

### 5-2 Conecte o aparelho com a antena exerta

### 5-3 Conecte o lado definido para a base usando um conector 616.

### 5-4 ON e OFF:

**Ligara o aparelho:** pressione por alguns segundos [ON / OFF] a luz da tela acenderá e o telefone buscará automaticamente uma rede. Depois de entrar no modo de espera, você poderá desfrutar dos serviços que o telefone oferece.

#### NOTA:

O sinal é forte quando existem quatro quadros de sinal, se o sinal estiver fraco, ajuste o ângulo da antena.

**Desligar o aparelho:** pressione por alguns segundos [ON / OFF], a luz tela apagará e o telefone estará desligado.



**6-1 Fazer chamada:**

Levante o fone (ou pressione o botão viva-voz) para discar quando ouvir o tom de discagem, o número discado será mostrado na tela, depois de discar o número, pressione [SEND / CALL] para escolher um Sim Card, pressione o botão [MENU / OK] para discar, ou 5 segundos depois (padrão), o telefone irá discar automaticamente.

- Uma vez que ligar, a tela mostrará o tempo de conversação, devolver o aparelho para a sua base, terminará a chamada.
- Se a linha estiver em ocupada, pressione [SEND / CALL], em seguida, disque outro número ou pressione [REDIAL] para tentar discar novamente o último número. Quando terminar a conversa, colocar o fone na base (ou pressione [botão viva-voz]).

**6-2 Atender chamada:**

Quando o telefone tocar, a tela mostrará o número de entrada, levante o fone ou pressione [botão viva-voz] para iniciar a conversa, da Segunda forma, aperte [botão viva-voz] novamente para encerrar a chamada.

Se você não quer receber a chamada, pressione [Rejeitar] para ignorar a chamada.

**6-3 Função de rediscagem:**

No modo de espera, pressionando o botão [REDIAL] remarca o número discado última vez.

**6-4 Função viva-voz:**

Pressione o botão [viva-voz] para receber chamadas ou discar. Levante o fone para desligar a função e falar através do aparelho. Durante uma conversa por telefone através do telefone, pressione o botão [viva-voz] para ativar a função.

**6-5 Discar:**

Após teclar o número, pressione [SEND / CALL] para discar. Você pode encontrar o número que pretende marcar na agenda telefônica pressionando [SEND / CALL].

**6-6 Ajuste de volume da ligação:**

Durante a conversa, pressione [→] para ajustar o volume. Existem 7 níveis de ajuste.

Em estado de espera, pressione o botão [MENU] para entrar no menu Operação, depois pressione [↓] botão ou [↑] para escolher Agenda / Messaging / Call center / Organizer / Configurações.

### **7-1 Agenda:**

Permite armazenar muitos grupos de nomes e número de telefones no SIM Card ou telefone, adicionar, pesquisar e deletar é possível através deste menu. Em modo de espera, pressione [BACK / DEL] para entrar na agenda do telefone. Em modo de espera, pressione o botão [MENU] e NÃO. botão [1], em seguida pressione [OK] para entrar no submenu da agenda do telefone.

#### **7-1-1 Contatos:**

Pesquisa rápida de contatos registrados. Neste menu o contato é fácil e rápido de ser encontrado. Pesquise pressionando [OK] para entrar no submenu, o registro pode ser operado da seguinte forma através deste submenu:

- 1)** (Vista) ver este registro.
- 2)** (Enviar mensagem Test) enviar mensagem para esse número.
- 3)** (Chamada) discar o número.
- 4)** (Edit) editar este registro.
- 5)** (Delete) apagar todo o registro.
- 6)** (Copiar) , copia o registro do SIM Card para o telefone, ou vice versa.
- 7)** (Move) move o registro do SIM Card para o telefone, ou vice versa.
- 8)** (Definições da lista telefônica) definir o armazenamento da agenda, adicionar ou excluir as pessoas do contato.

Pressione [OK] para entrar no submenu para ver as opções:

- (1) (Lista Favoritos): tanto para os contatos no telefone como para os do SIM Card.
- (2) (números extra): adicionar uma nova pessoa de contato da agenda do telefone para o cartão SIM ou telefone. Há uma ligeira diferença no SIM Card e do telefone, por exemplo: Pressione [OK] para entrar livro de telefone, então pressione NO. botão "2" e pressione [OK] para escolher o modo de armazenamento para o SIM Card ou telefone, em seguida pressione [OK] para entrar. Pressione [Edit] Para editar o nome, pressione [OK] para confirmar, em seguida, pressione [↓] botão para o número de entrada e [OK] para confirmar. Pressione o botão "DEL" [Concluído] para terminar.
- (3) (status de memória): Mostra o número de registros utilizado no SIM Card e no telefone. O Telefone pode armazenar até 100 nomes.

- (4) (Copiar contatos): Copiar registros do SIM Card para o telefone ou vice versa.
- (5) (Mover contatos): Move os registros do cartão SIM para o telefone ou vice versa.
- (6) (Excluir todos os contatos): Exclue todos os contatos do cartão SIM ou do telefone.

## **7-2 Mensagens:**

A caixa de entrada e caixa de saída de telefone pode armazenar 200 mensagens. A caixa de entrada armazena todas as mensagens recebidas, as de saída só são armazenadas as quais foram selecionadas como "enviar e salvar" e "salvar". Se o mensagem não é enviada, ela será salva na caixa de saída. Se terminar a edição de mensagem sem concluir e sair diretamente, da próxima vez quando entrar na edição, a última mensagem será mostrada, pressione e segure [DEL] para apagá-la.

No modo de espera, pressione [MENU] para entrar No menu principal, em seguida, pressione [2] e [OK] para entrar no submenu de mensagem.

### **7-2-1 Escrever mensagem:**

No modo de espera, pressione o botão [→] para entrar na janela de entrada do menu de mensagem ou submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher "Escrever mensagem", pressione [OK] para entrar. Após a entrada da mensagem (método de entrada por favor veja "9.introducao de método de entrada"), pressione [OK] a indicação na tela:

- (Enviar para)-enviar a mensagem.
- (Método de entrada), letras maiúsculas, minúsculas e expressão disponíveis.
- (Avançado)—enviar esta mensagem para as pessoas.
- (Salvar em Rascunhos) - salva a mensagem como rascunho e pode ser editada posteriormente.

### **7-2-2 Caixa de entrada:**

Digite o submenu de mensagens, pressione [↑, ↓] para escolher caixa de entrada, em seguida, pressione [OK] para entrar, a lista de mensagens recebidas será exibido na tela. Imprensa [↓, ↑] para escolher determinada mensagem, em seguida, pressione [OK] para fazer o acompanhamento de operação para este registro:

- (Ver): pressione [OK] para visualizar esta mensagem, pressione [↑, ↓] para rolar as palavras durante a visualização.

- (Responder por SMS): Pressione [OK] para entrar nesta função, a janela de edição será mostrada na tela. Após a edição, pressione [OK] para enviar esta mensagem.
- (Chamada remetente): Liga para o remetente da mensagem.
- (Forward) : Envia esta mensagem para outras pessoas.
- (Apagar) : Apaga esta mensagem.
- (Apagar tudo): apaga todas as mensagens caixa de entrada.

### **7-2-3 Caixa de saída:**

Na janela submenu de mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher "caixa de saída", em seguida pressione [OK] para entrar, a lista de todas as mensagens armazenadas no SIM Card ou telefone que não conseguiu enviar ou que estão prontas para serem enviadas, serão mostradas em tela. Pressione [↑, ↓] para escolher a mensagem que você deseja ler e pressione [OK] para tornar as operações a seguir:

- (Ver): pressione [OK] para ver a mensagem detalhada, pressione [↑, ↓] para rolar as palavras durante a visualização
- (Reenviar): reenviar a mensagem que não conseguiu enviar.
- (Edit): Escolha esta opção para reeditar esta mensagem.
- (Delete): excluir esta mensagem.
- (Apagar tudo): apagar todas as caixa de entrada.

**Nota: As mensagens que não enviadas estarão salvas na caixa de entrada.**

### **7-2-4 Rascunhos:**

a mensagem salva sem o envio será salvar no "draftbox". Digite o submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher "rascunhos" e pressione [OK] para entrar, a lista da mensagem não enviar será mostrado na tela. Imprensa [↑, ↓] para escolher a mensagem que você deseja ler e pressione [OK] para ler a mensagem detalhada. Imprensa [↑, ↓] para rolar as palavras. Em seguida, pressione [OK] novamente, você pode também operar a caixa de saída.

### **7-2-5 Mensagens enviadas:**

Digite o submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher caixa de entrada, a lista da mensagem já enviada será mostrada na tela. Imprensa [↑, ↓] para escolher determinada mensagem, em seguida, pressione [OK] para tornar a operação a este registro como segue:

- (Ver): ler a informação de detalhes a mensagem, [↑, ↓] lata scro ll as palavras.

- (Responder por SMS): responder ao remetente. Pressione [OK] para entrar neste função, a janela de edição será mostrada na tela. Após a edição, pressione [OK] para enviar a mensagem ou adicionar mais contatos.
- (Chamada remetente): ligar para o remetente.
- (Forward): Encaminha a mensagem para outros contatos.
- (Delete): excluir a mensagem.
- (Apagar tudo): apagar todas as mensagens enviadas.

### **7-2-6 Apagar mensagens:**

Digite o submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher Excluir mensagem, pressione [OK] para entrar, você pode operar como segue:

- (Caixa de Entrada): Depois de escolher a função, o ecrã indica "deseja apagar toda a mensagem na caixa de entrada ? ", Em seguida, selecione [YES / SIM] para a esquerda ou [NO/ NAO] para direita para excluir.
- (Rascunhos): Depois de escolher esta função, a tela irá mostrar "se apagar toda a mensagem draftbox?" E pressione [SIM] para a esquerda ou [NAO] direito para excluir.
- (Caixa de Saída): Uma vez que escolher esta função, a tela irá mostrar "se apagar toda a mensagem na caixa de saída?" E pressione [SIM] para a esquerda ou [NO] direito para excluir.
- (Mensagens enviadas): uma vez que escolher esta função, a tela irá mostrar "se apagar toda a mensagem na caixa de saída" e pressione [SIM] para a esquerda ou [NO] direito para excluir.
- (Todas as Mensagens): uma vez que escolher esta função, a tela irá mostrar "se apagar toda a mensagem na caixa de saída" e pressione [SIM] para a esquerda ou [NO] para excluir.

### **7-2-7 Configurações de mensagem:**

Digite o submenu mensagem, selecione Configurações de mensagens, depois de entrar, pressione [↑, ↓] para escolher SIM1 ou SIM2 cartão "Definições de mensagens", pressione [OK] para entrar. Você pode definir as seguintes:

- (Perfil configurações ): entrar no centro de mensagens para definição do número.
- (Definições comuns): é possível abrir ou fechar relatório de informação e o caminho para recuperação.
- (Memory status): verificar a utilização do espaço de mensagem no telefone e do cartão SIM.
- (Armazenamento preferido): entrar para o ligar o armazenamento de mensagem configurável, cartão SIM ou telefone.

- (Conexão preferida): entrar para a conexão preliminar de rede de mensagem, depois de entrar pressione [↑, ↓] para escolher: quando escolher GSM, a mensagem normal pode ser recebida normalmente sem tráfego de dados, vai conectar à rede quando receber MMS e outras mensagens em geral. Quando escolher Preferencia GPRS, irá conectar diretamente a uma rede GPRS para receber qualquer mensagem. Quando escolher GSM somente, mensagens em geral não poderão ser recebidas.

### **7-3 Registros de chamadas:**

No modo de espera, pressione [MENU] e [3] para entrar no submenu. Pressione [↑, ↓] para escolher, você pode verificar os registros de chamadas, se você escolher Histórico de chamadas:

#### **7-3-1 Chamadas não atendidas:**

As 20 chamadas recentes não atendidas com data e hora serão salvas, se houver chamadas não atendidas, elas serão mostradas na tela.

Digite os registros de chamadas, pressione [↑, ↓] para escolher "chamadas não atendidas", em seguida, pressione [OK] para entrar na lista de chamadas não atendidas, pressione [↑, ↓] e em seguida pressione [↑, ↓] novamente para fazer a seguinte operação:

- (View), visualizar o número e a hora marcadas.
- (Chamada), discar o número da chamada não atendidas.
- (Enviar mensagem de texto), enviar mensagem para esse número.
- (Salvar em Contatos) salvar o número de chamadas não atendidas para o SIM Card ou telefone.
- (Edit antes chamada) editar esse número de chamadas não atendida e salvar no SIM Card ou telefone.
- (Delete), excluir o registro dos números de chamadas não atendidas escolhidos.

#### **7-3-2 Chamadas marcadas:**

Será salvo automaticamente, por data e hora, as últimas 20 chamadas discadas. Entre no menu de registros de chamadas, pressione [↑, ↓] para escolher "chamadas discadas", em seguida pressione [OK] para entrar na lista de chamadas discadas, o mesmo se aplica a chamadas não atendidas.

#### **7-3-3 Chamadas recebidas:**

Será salvo automaticamente, por data e hora, as últimas 20 chamadas recebidas.

Entre no menu de registros de chamadas, pressione [↑, ↓] para escolher "chamadas recebidas", em seguida pressione [OK] para entrar na lista de chamadas recebidas, o mesmo se aplica a chamadas não atendidas.

### **7-3-4 Excluir registros de chamadas:**

Pode apagar todas as chamadas não atendidas, chamadas discadas, recebidas.

### **7-4 Organizador:**

No modo de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, pressione [4], em seguida pressione [OK], o telefone entrará no submenu organizador automaticamente. Este menu contém:

#### **7-4-1 Alarme:**

Oferece cinco alarmes para uso, que podem ser configurados de acordo com suas próprias necessidades. Se o alarme estiver desligado, não haverá nenhum ícone no display.

- Off: escolher ON / OFF
- Defina a hora do alarme.
- Escolha o período do alarme: uma vez ou todos os dias (pressione o botão de direção para escolher esta modalidade, depois de ativar o menu de funções, em seguida, escolha final.)
- Escolha tempo soneca : de 1 a 10 min.
- Tipo de anúncio: toque
- Pressione o botão [→]terminar.

**Nota: quando um alarme toca, pode se escolher adiar ou interromper o toque, mas se não fazer nada ou apertar a tecla de soneca, o toque será o padrão ou que o usuário pré determinou para o alarme (usuário pode definir por si só, o padrão é 5 minutos). Se o usuário ainda não fazer nada (desligar o alarme) ou escolher Repetir, o alarme irá desligar-se automaticamente após três toques sucessivos.**

### **7-5 Settings/ Configurações:**

No modo de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, pressione [5], em seguida pressione [OK], o telefone entrará em configurações.

#### **7-5-1 Configurações Dual SIM:**

Definir o SIM Card para o modo de uso.

#### **7-5-2 Configurações do telefone:**

- (Data e hora): definir cidade, tempo e forma.
- (Schedule power on / off): set memorando.
- ( Língua ): depois de entrar neste menu, pressione [↑, ↓] para escolher Inglês, Português e outros idiomas, e pressione [OK] para confirmar.

- (Pref.Input method): escolha o padrão do método de entrada, pressione [↑, ↓] para escolher.
- (Contraste): entre 1-15 níveis de concentração, pressione [←, →] para ajustar os níveis.
- (Configurações Porta): depois de escolher esta opção, pressione [↑, ↓] para escolher usar SIM1 ou SIM2 para usar GPRS internet.
- Backlight LCD: escolher o estado de repouso/espera, somente durante a conversa, a tela acenderá.

### 7-5 - 3 Configurações de rede:

Pressione [↑, ↓] para escolher SIM1 ou SIM2 para definir dados integrados, pressione [OK] para entrar, a tela irá mostrar submenu a seguir:

- (Seleção Rede): pressione [OK] para entrar, você pode operar da seguinte forma:
  - (1) (Nova Busca): busca novo ponto de acesso de dados.
  - (2) (Selecione Rede): escolha o ponto de acesso de dados.
  - (3) (Modo de Seleção): pode definir automático ou manualmente pontos de acesso de dados.
- (Preferências): para escolher a operadora de rede.

### 7-5-4 Configurações de segurança:

No submenu de Configurações, pressione [↑, ↓] para escolher as configurações de segurança, em seguida pressione [OK] para entrar, a tela seguinte mostrará:

(SIM Segurança): pressione [OK] para entrar em seguida:

- (1) (PIN lock): você pode definir a segurança PIN neste menu, para evitar o uso ilegal do telefone ou SIM Card. Se o código PIN estiver fechado, basta escolher aberto, ele vai pedir o código PIN na próxima vez, se o código PIN estiver aberto, pode escolher fechar a segurança PIN, escolha as configurações de segurança → configurações de segurança do SIM Card → pinlock, pode definir novo código PIN. De acordo com a indicação para introduzir o código PIN anterior, o novo código PIN e digite o novo código PIN novamente.

**Nota: se a entrada do PIN der continuamente erro, o cartão SIM será bloqueado, então você precisa de um código PUK para desbloquear SIM card. O PIN e código PUK devem constar na embalagem do seu SIM Card, se não, entre em contato com a sua operadora. O código PIN padrão é sempre 1234, mude para o seu código pessoal.**

- (2) (Alterar PIN 1) : alteração de código PIN 1;
- (3) (Alterar PIN2): alterar o código PIN2;
- (4) (Segurança Phone): entrar para definir o código do telefone e modificar o código.
- (5) (Bloqueio de teclado automático): pressione [OK] para selecionar o tempo da chave bloqueio, ele tem 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos de bloqueio automático.



### **7-5-5 Conectividade:**

Pode definir a linha de dados em que se conecta o telefone.

### **7-5-6 Restaurar configurações de fábrica:**

Pressione [OK] para código de entrada "1122 (senha inicial)" e então pressione [OK] para armazenar as configurações de fábrica. Em seguida, a agenda, registros de chamadas e número de discagem rápida do telefone serão apagados.

### **7-6 Perfis:**

No estado de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, pressione [6] e em seguida pressione [OK] para entrar no submenu de perfis:

- (Configuração Tone): selecione o conteúdo ajustável, incluindo ajuste do toque, o tom, o forma de tocar, tipo de toque e outros tons.
- (Som de Toque do Telefone ): mudança toque.
- (Volume toque): ajustar o volume do toque, 1-7 níveis selecionável.
- (Message): escolher toque para mensagens.
- (Volume de mensagens): ajusta o volume do toque de mensagem, 1-7 níveis selecionável.
- (Tom de chave): definir o tom para ligar / desligar.
- (Tom Sistema): o tom para ligar / desligar o sistema.

## 08 INTRODUÇÃO DE MÉTODO DE ENTRADA

Este telefone dispõe de letras maiúsculas e minúsculas, Inglês Geral, não há modo de entrada inteligente e digital. As principais aplicações de métodos de entrada: nome de entrada na agenda do telefone e editar mensagem.

No método de entrada, pressione [DEL] para excluir o caracter antes do cursor, pressione e segure [DEL] para apagar todos os caracteres, pressione [↑, ↓, ←, →] para mover o cursor para cima, baixo, esquerda ou direita. Pressione [OK] para operar a função de botão esquerdo, pressione [VOLTAR] para operar a função do canto inferior direito.

O número de teclas e funções correspondentes ao método input estão da seguinte forma:

Botão	Letras minúsculas inteligentes (= ABC) (= abc)	Letras (ABC) (ABC)	Nº. (123)
1	.	.,?!"':;@_& 11	1
2	ABC abc	ABC abc	2
3	DEF def	DEF def	3
4	GHI ghi	GHI ghi	4
5	JKL jkl	JKL jkl	5
6	MNO mno	MNO mno	6
7	PQRS pqrs	PQRS pqrs	7
8	TUV tuv	TUV tuv	8
9	WXYZ wxyz	WXYZ wxyz	9
*	Símbolo, para mais detalhes veja a lista de símbolos		*
0	Inativo (Espaço)	(Espaço) 0() +-*#%	0

# Mudar método de entrada

Lista de Símbolos / Método de entrada Botão [\*]

Inglês, NO.. ""() @ \/:! \_ , + - \* =% & <> £ \$ § € ¤ [] {} ~ # (espaço)

### 8-1 Método de entrada de letras minúsculas:

Método de entrada normal de letras minúsculas: entrada pode uma única letra. Em estado de edição, a entrada de letra é correspondente ao o botão nº. por exemplo: se deseja introduzir "HOME", pressione o botão [4] duas vezes no espaço de um minuto, pressione "H", em seguida, pressione [6] três vezes, a entrada "0", quando o fade desaparecem, em seguida, pressione NO. botão [6], a entrada "M", em seguida, pressione [3] duas vezes, a entrada "E".

- Quando o cursor está na área de edição, pressione [↑, ↓, ←, →] para mover o cursor para cima, baixo, esquerda e direita.
- Pressione [DEL] para excluir o caracter antes do cursor, pressione e segure [DEL] para apagar todos os caracteres.
- No método normal de letras minúsculas de entrada, pode introduzir até 612 caracteres.





# RuralFone

tecnologia no campo

**CRF 500**

## TERMO DE GARANTIA

A “ANGRA SAT” assegura ao proprietário-consumidor do RuralFone CRF 500, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela “ANGRA SAT” pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da “ANGRA SAT” [totalizando 01 (um) ano] a partir da data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. Aquisição esta feita em revendedor “ANGRA SAT”, e constada a partir da data da Nota Fiscal de compra. **Portanto é imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra.**

A garantia dos produtos “ANGRA SAT” são entendidas como “Balcão”, e não prevêem visita de técnico ao cliente, seja para instalação ou reparo.

A “ANGRA SAT” obriga-se a prestar os serviços acima referidos, somente nas localidades onde mantiver oficina autorizada. O proprietário-consumidor é o único responsável pelas despesas de transporte do equipamento a oficina autorizada de sua preferência.

A “ANGRA SAT” esta em processo de reestruturação de sua rede de Serviço Autorizado. Por este motivo, solicitamos que antes de ir a algum posto indicado na relação, confirmem por telefone se este é realmente credenciado “ANGRA SAT”. Qualquer dúvida entre em contato com nosso **S.A.C. 0800.0190090** para que possamos encaminhá-lo ao posto que atende sua região.

A “ANGRA SAT” restringe sua responsabilidade a substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, quedas, batidas, descuidos, incêndio, surtos de energia, descargas elétricas, fenômenos da natureza, ou ainda pela utilização de acessórios inadequados. Também é motivo para cancelamento da garantia quando o produto for examinado, adulterado ou consertado por pessoa não credenciada pela “ANGRA SAT”.

 **CROMUS**  
A IMAGEM DO BRASIL

**SAC 0800 0190090**

assistencia@antenaschromus.com.br

ANGRA SAT ANTENAS E COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.  
**www.antenaschromus.com.br**

PRODUZIDO  
NO POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Produzido por:  
CNPJ: 22.798.094/0001-29  
Manual impresso na China